



Типовая схема подключения систем Robust1500/PRO с фасеткой

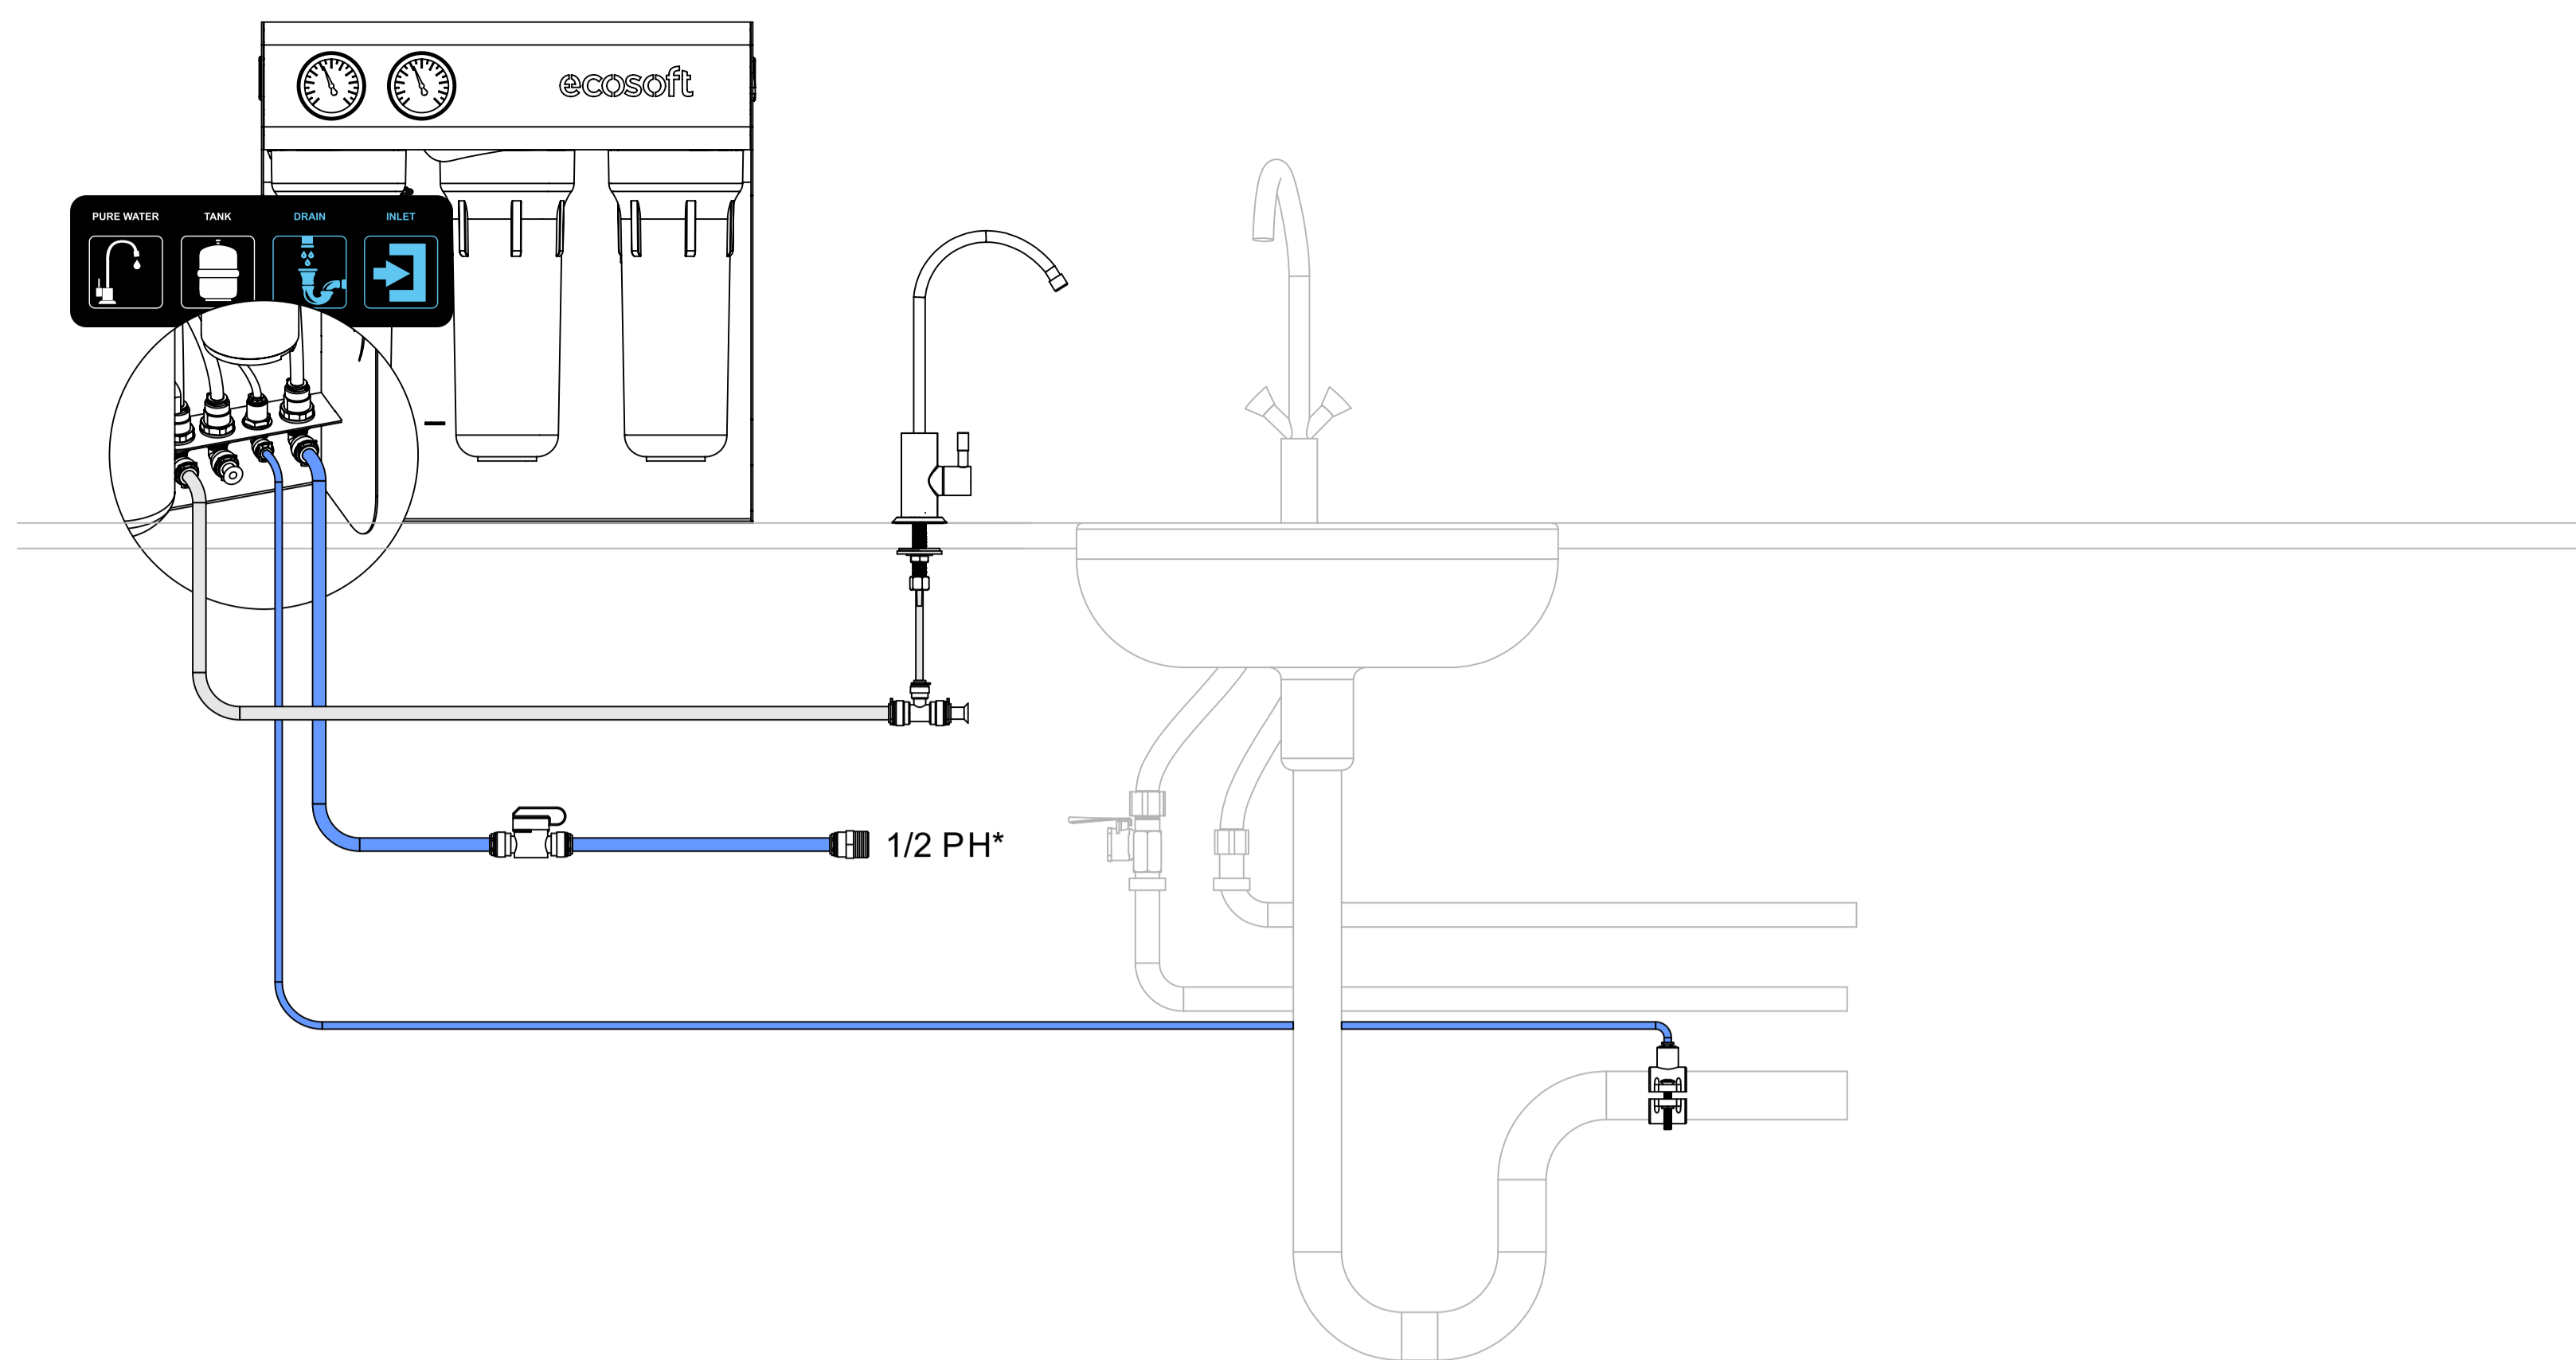

Фитинг из стандартной комплектации, необходимый для установки системы




Типовая схема подключения систем Robust1500/PRO с накопительным баком

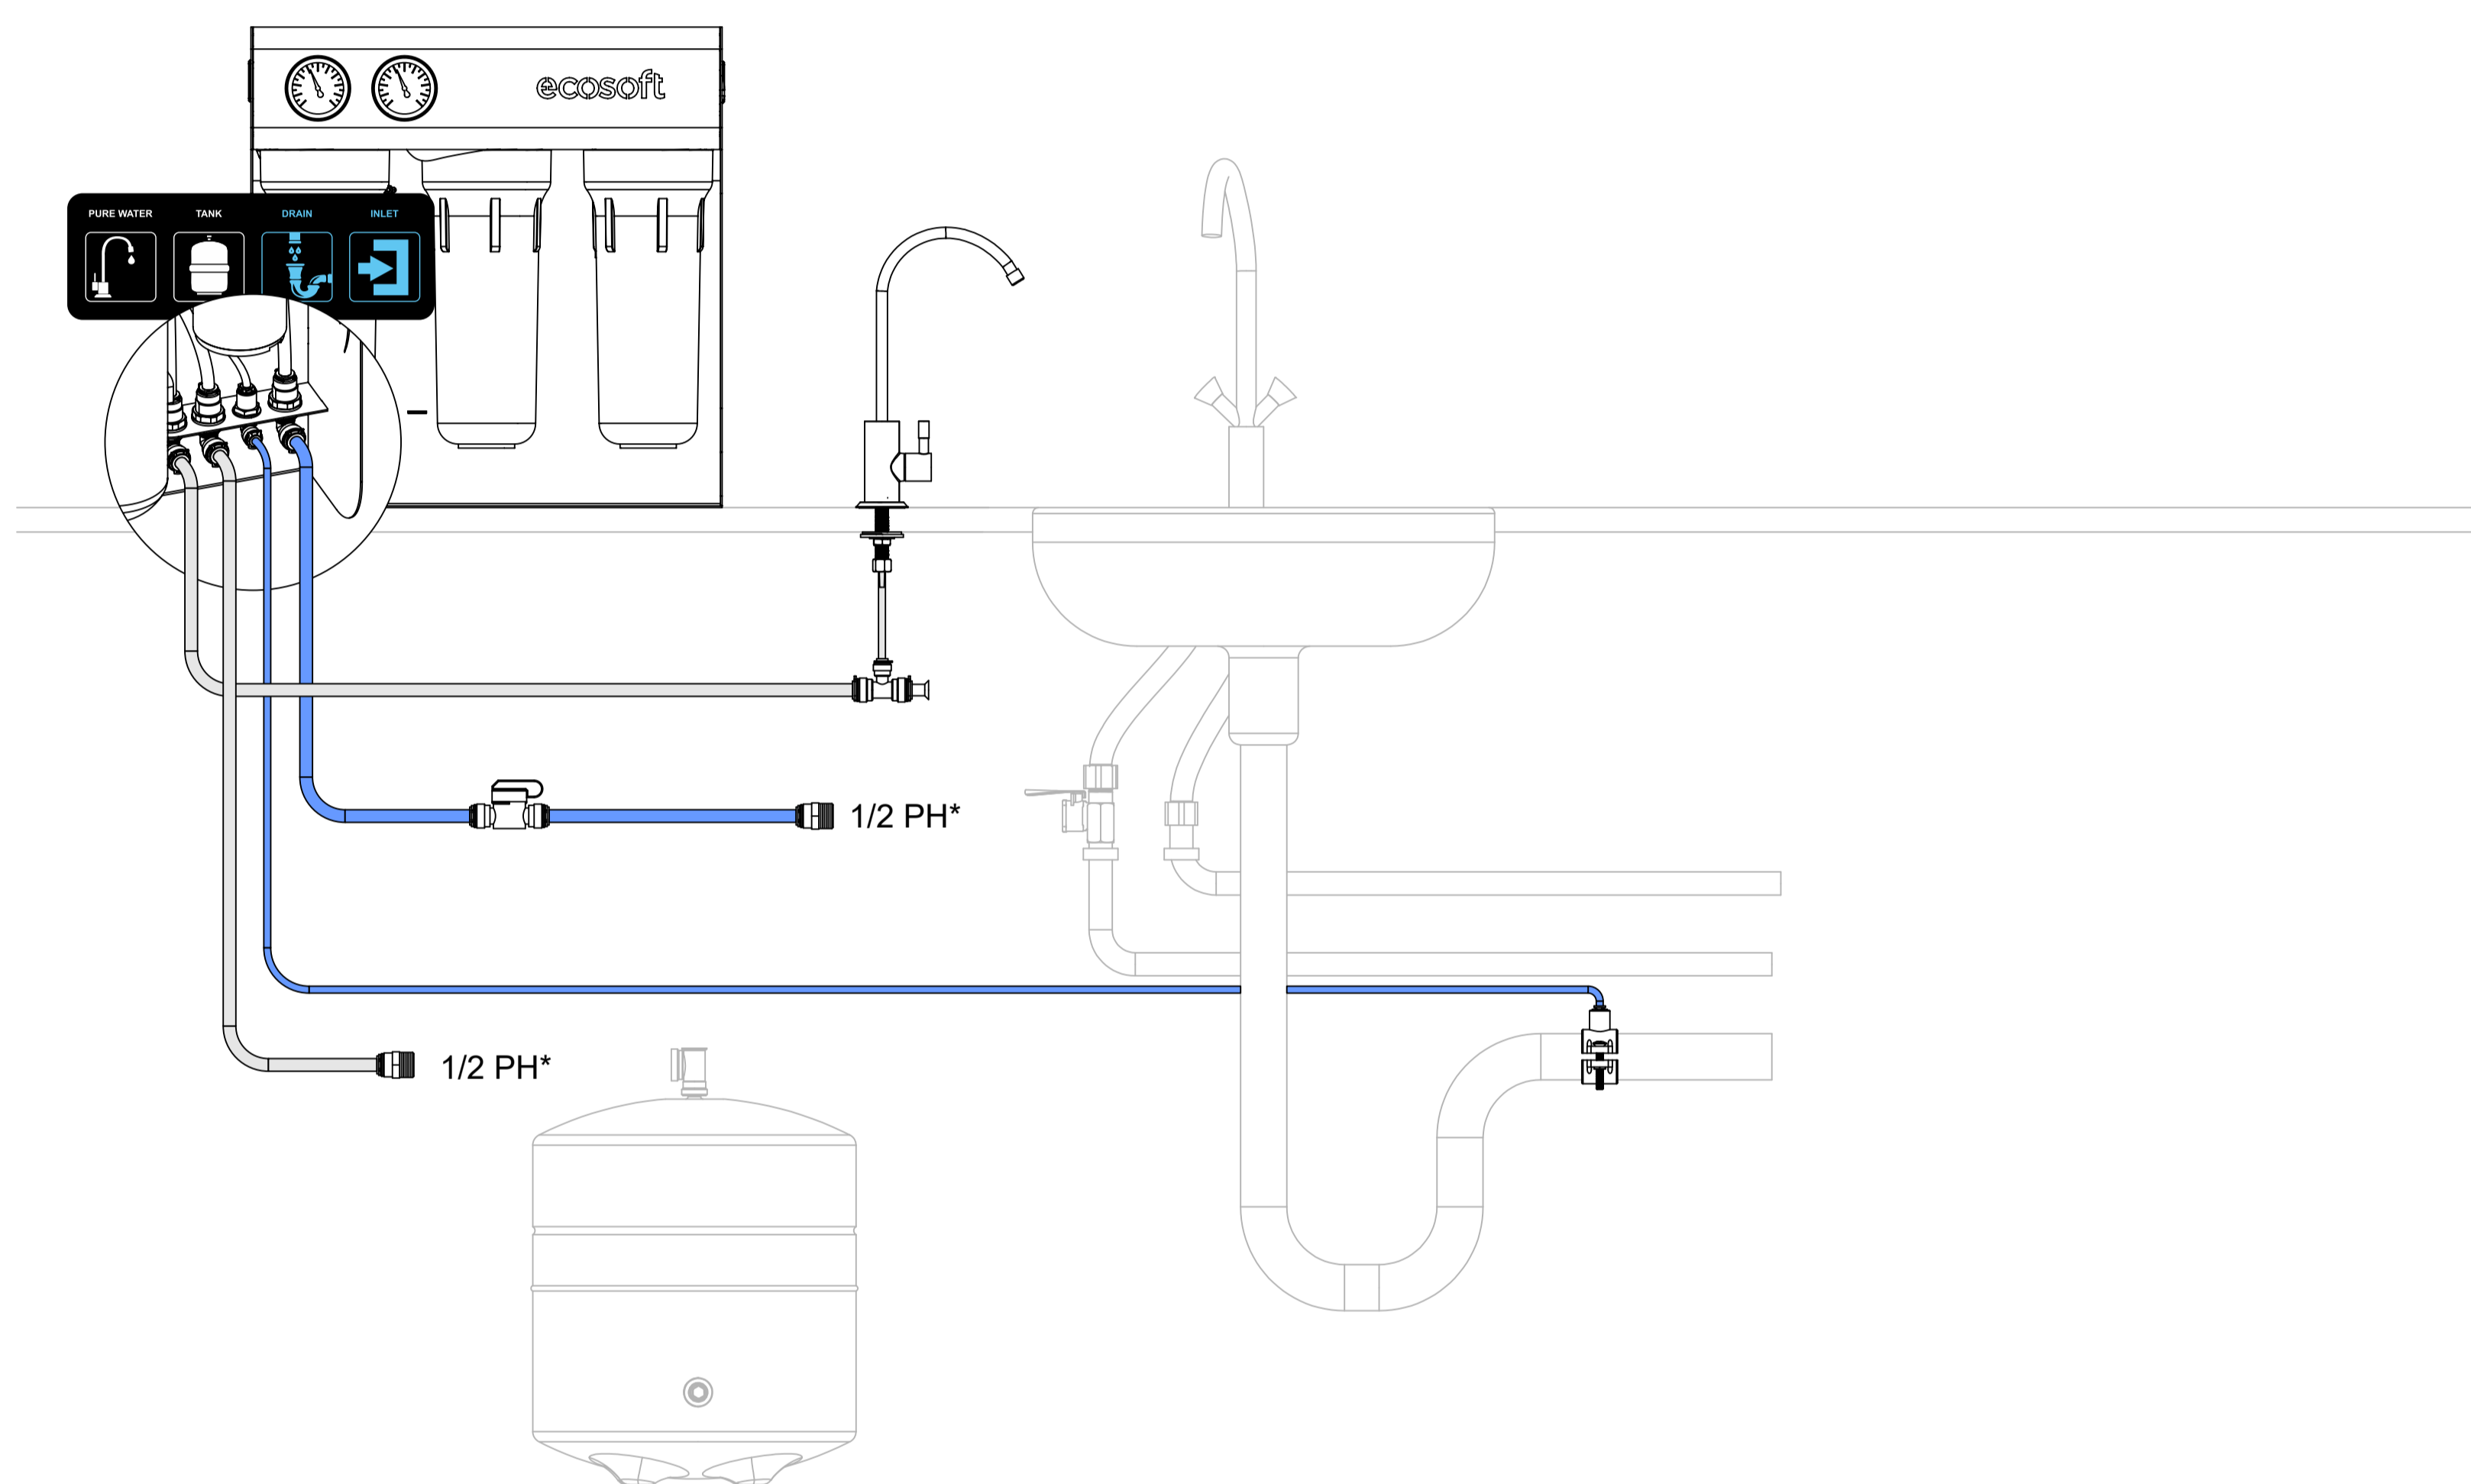


Фитинг из стандартной комплектации, необходимый для установки системы



Типовая схема подключения систем Robust1500/PRO с накопительным баком и дополнительным потребителем

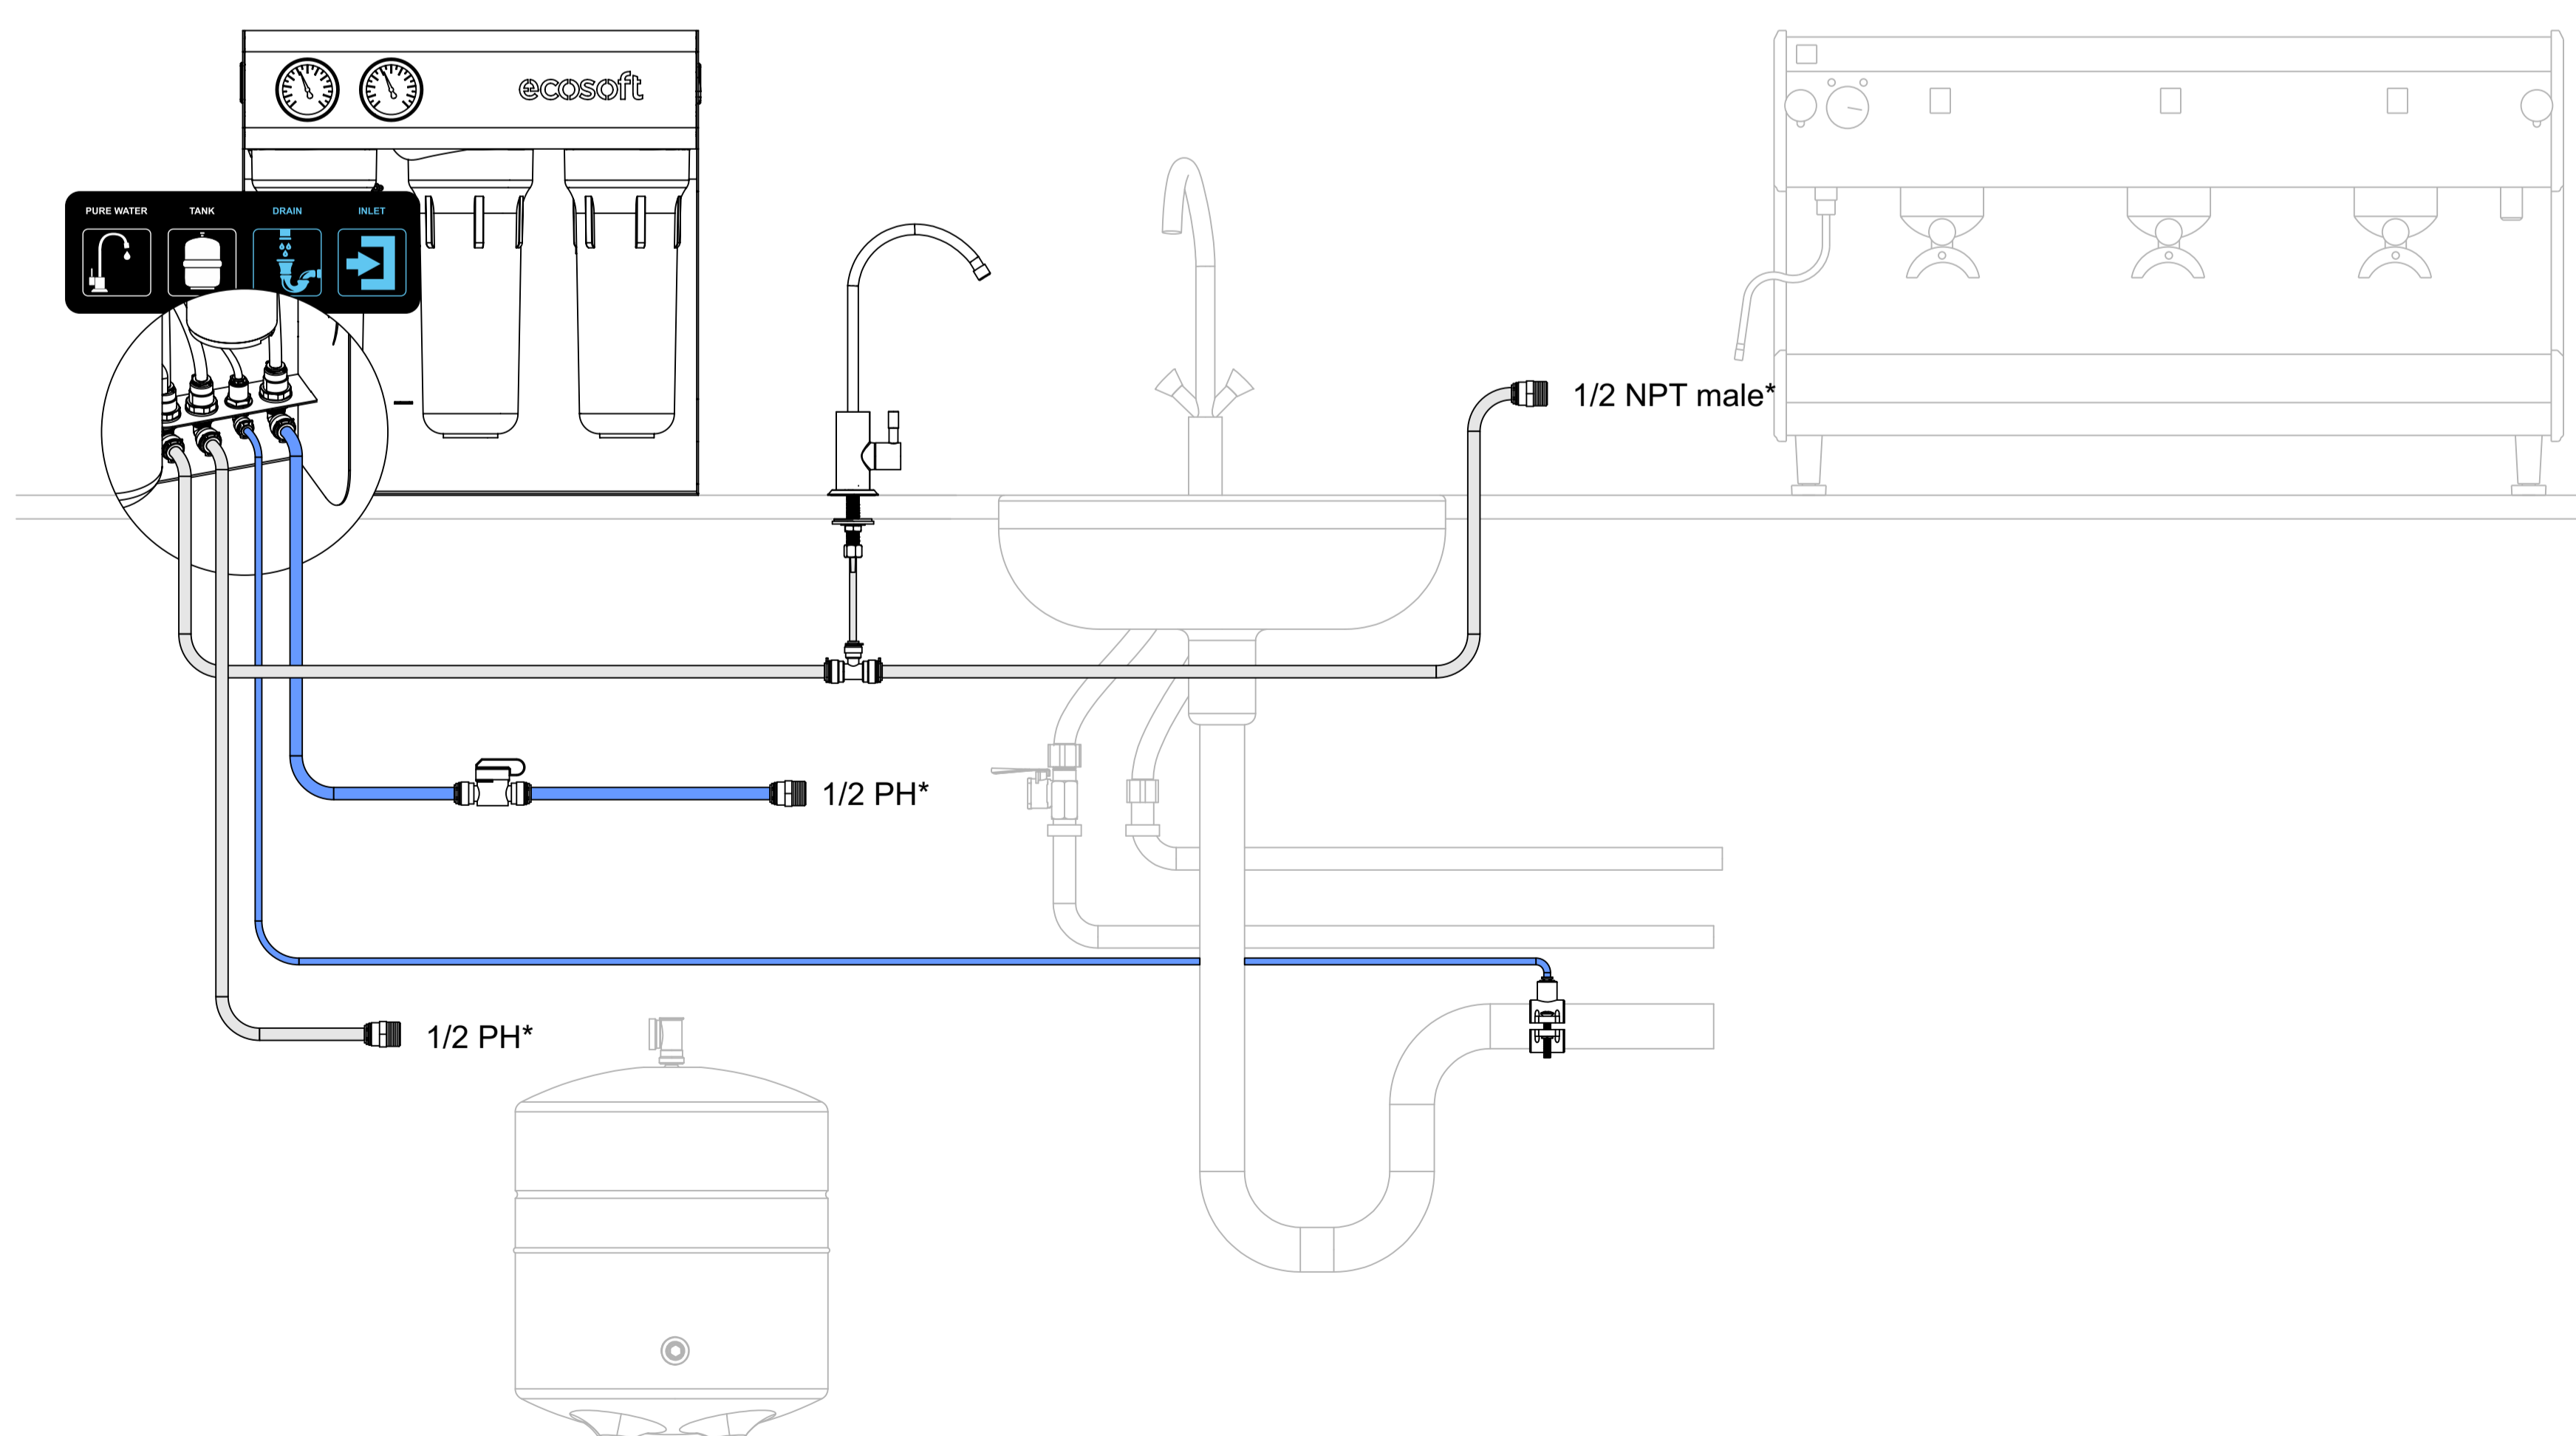

Фитинг из стандартной комплектации, необходимый для установки системы

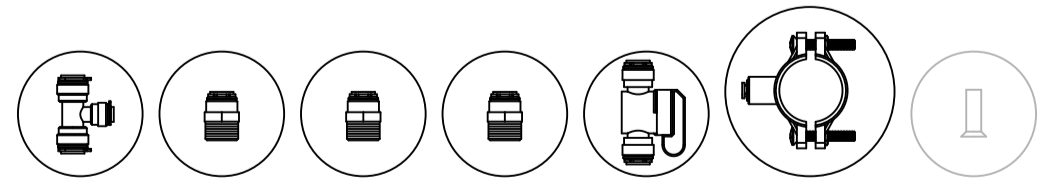

\*Впускной адаптер имеет 1/2 наружную резьбу, убедитесь что в водопроводной трубе есть внутренняя резьба 1/2 для подключения.

После монтажа системы, установите стопорные клипсы в быстроразъемные фитинги.